斑马条码打印机 S4M




Zebra 打印机 USB 驱动 Windows XP 安装操作说明书



第一章 设备连接到主机上面

1)将 S4M 连接到 PC (计算机) 计算机系统显示连接状态

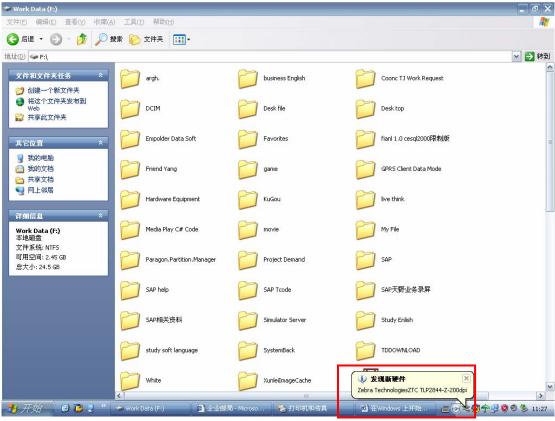

2) 计算机系统自动弹出如下图提示:









第二章 安装驱动

1) 在 Windows 上开始安装驱动。

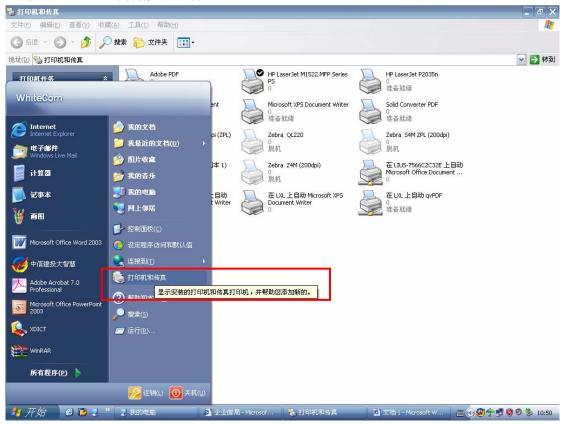


2) 选择"添加打印机",为本台机器添加 S4M 打印机驱动。

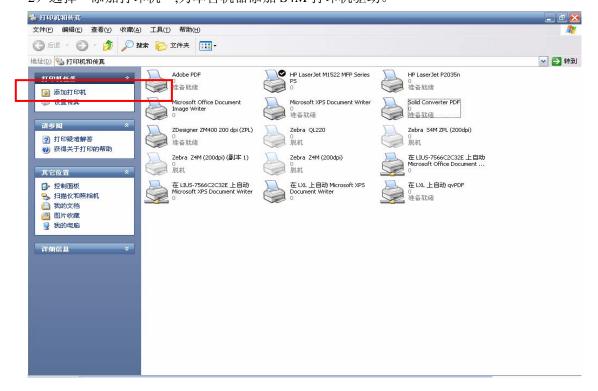



3) 开始添加打印机,点击下一步

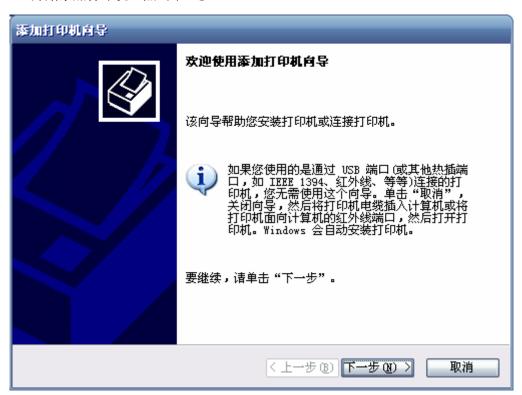

4) 注意: 当自动检测并安装即查即用打印机,将会有下面两个截图,建议不要勾选此项。





4.1) 系统将自动检测连接到计算机上的打印机



4.2) 如果没有设备(S4M 打印机)连接到计算机上,系统将提示如下。





4.3) 点击下一步系统下面截图



4.4) 注意: 如果没有选择"当自动检测并安装即查即用打印机"






4.5) 系统将直接进入下面的界面



5.1) 选者 S4M 设备的通信端口

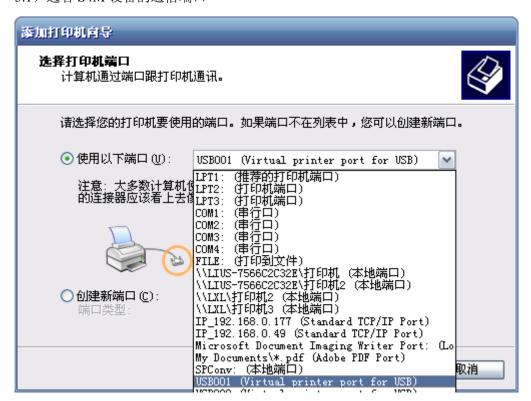



5.2) 选者 USB 为打印机的,通信端口,(注意:在选者了 USB 为打印机的通信端口,在选择驱动时,就要选者 USB 驱动进行安装)。




6) 选者从磁盘开始安装驱动




斑马打印机 USB 驱动安装操作说明书

7) 点击从磁盘安装弹出下面截图。

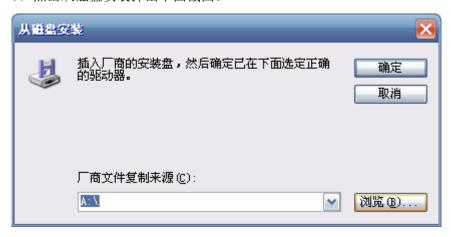


7.1) 点击"浏览"选择目标光驱内的 S4M 驱动。

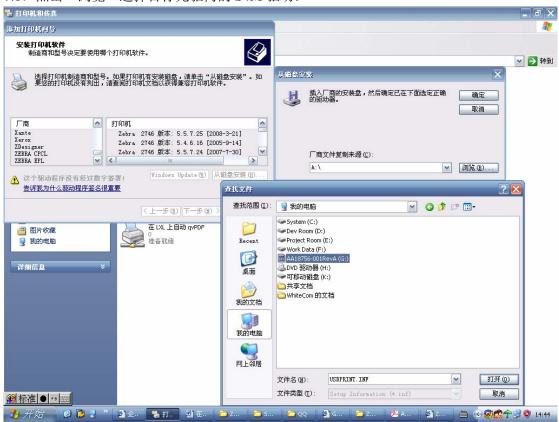




7.2) 选择计算机系统中的光驱。

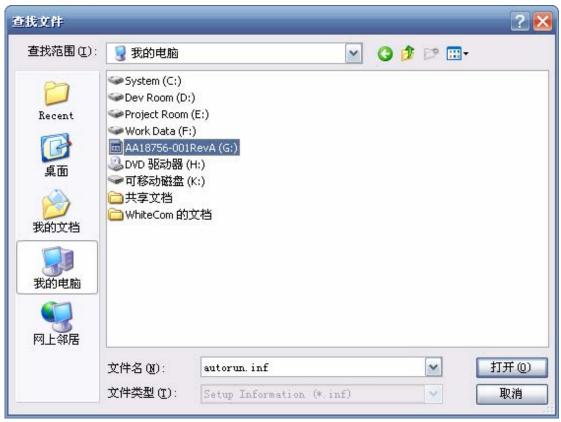


7.3) 选者文件中 "Software" 文件夹。

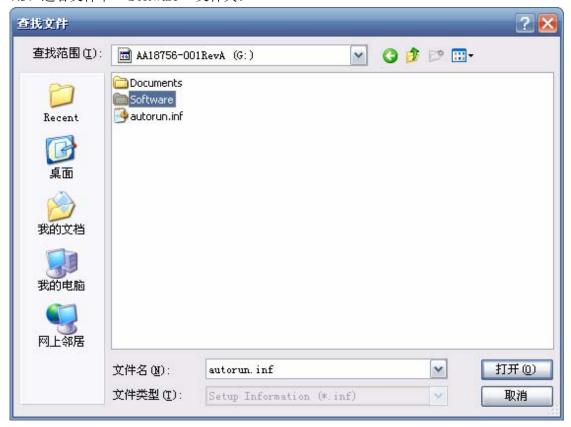




7.4) 在"Software"文件夹下,选择 ZUD(或包含 ZUD 文字)的这个文件夹点击"打开"。

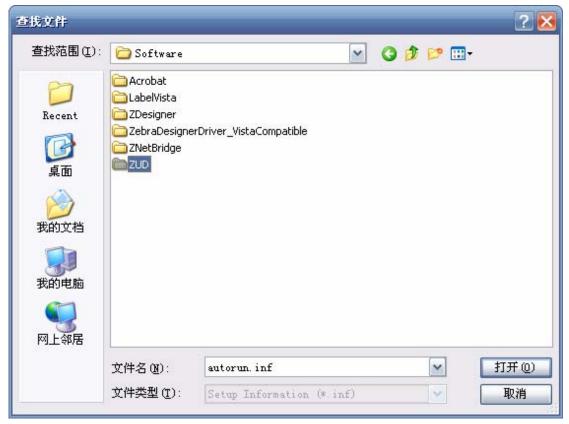

7.2) 选择光盘中的目标驱动"USBPRINT.INF"文件,点击打开按钮。

斑马打印机 USB 驱动安装操作说明书

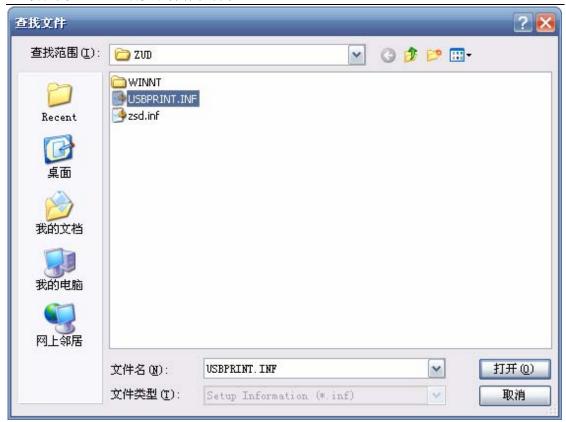

8) 在弹出来的界面上,选择"ZEBRA ZPL"点击下一步



8.1) 在选者"ZEBRA ZPL"后,在打印机选项目中选"Zebra S4M ZPL",点击下一步








8.2) 在打印机选项目中选"Zebra S4M",点击下一步



9) 选择"是",点击下一步

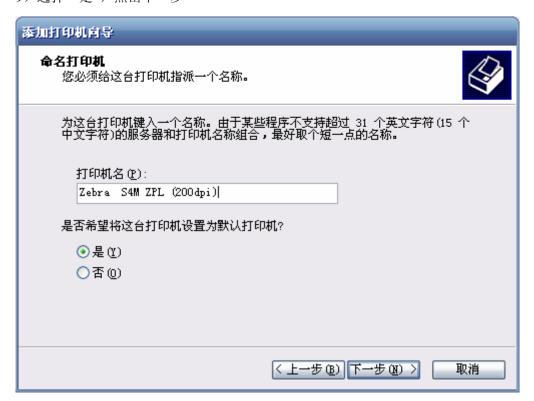




9.1) 选择"否", 点击下一步



9.2) 在进入这个界面,点击完成

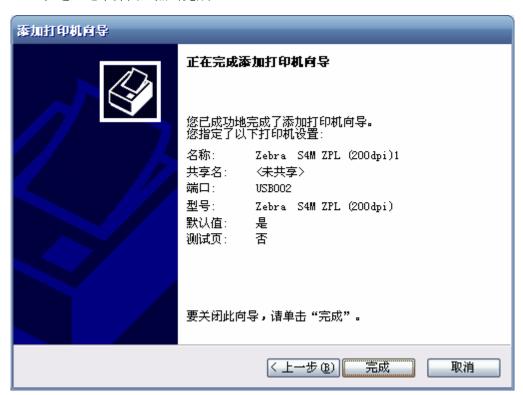


斑马打印机 USB 驱动安装操作说明书

10) 系统开始安装 S4M 驱动




10.1) S4M 打印机安装成功,在计算机上可以看到 S4M 安装的图标。

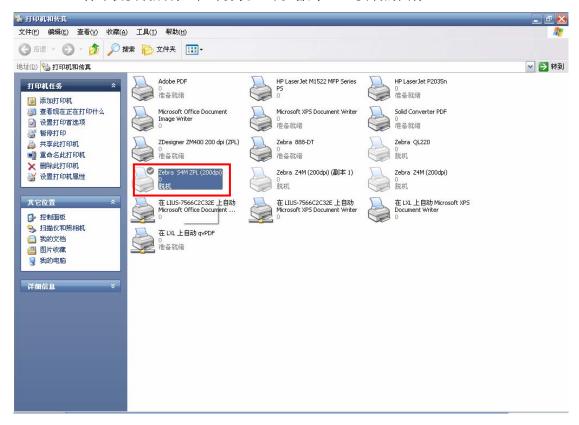



第三章 配置驱动参数


1) 选择开始菜单,点击"打印机和传真",进入下面界面。

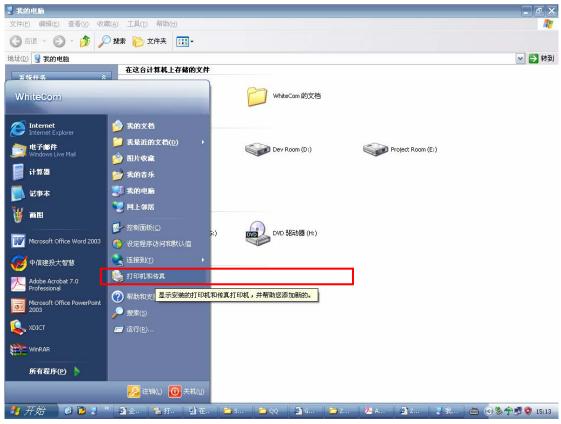


2) 在刚才安装好计算机上,可以在界面上看到"Zebra S4M"



斑马打印机 USB 驱动安装操作说明书

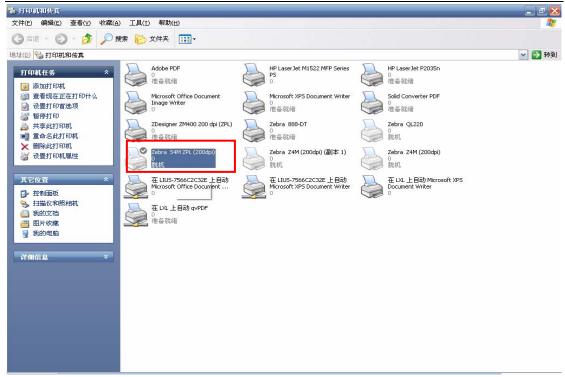


3)应用计算机"鼠标右键"弹出下图状态,选择属性。

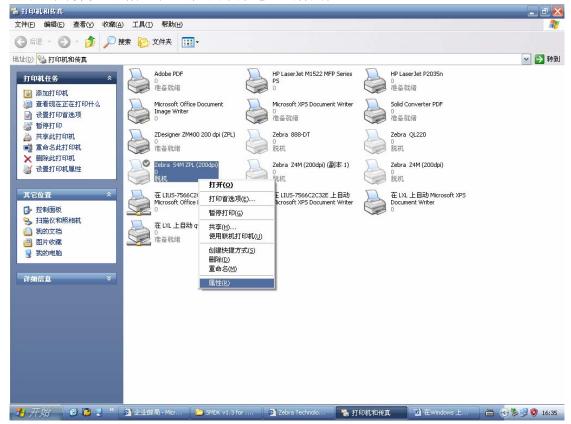



4) 在界面上选择"打印首选项",如下图。



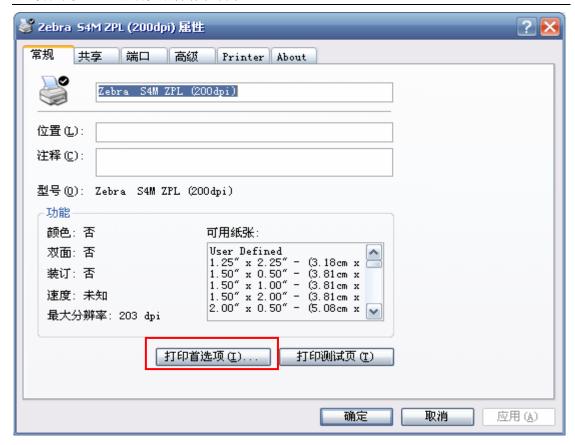

4) 点击"打印首选项",后系统弹出下图。 打印的标签纸张大小将在这里进行设置,在"Paper/Output → Paper Size → Customize"

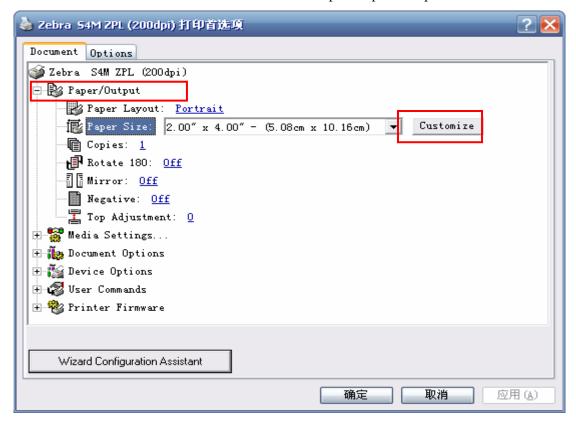






通过单击 Customize 按钮,系统将弹出下面这个界面。



4.1) 配置纸张大小将在这个界面的到实现。


假设当前客户的标签的大小为 10.00 cm * 10.00 cm 时,如果是通过 IE 浏览器时,为了是打印具有纠正功能,用 0.5 做为打印数据变动缓冲区。

所以在 10.00 cm * 10.00 cm 大小的标签, 在系统驱动中 Width = 9.5 cm Height = 9.5 cm。

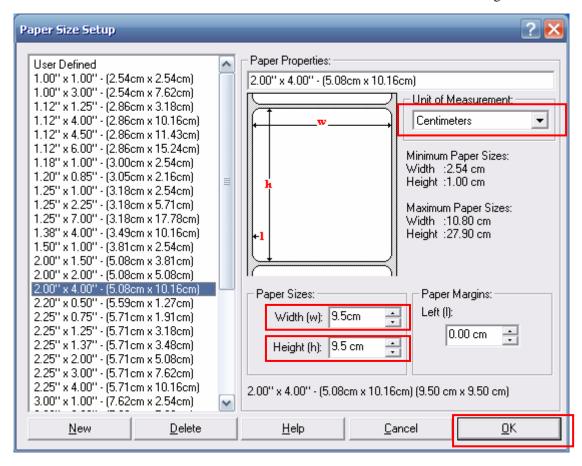




4.2) 配置标签内容的打印效果,设置打印头。 在系统安装完驱动后,设置打印温度为"20"这样,打印效果最佳。

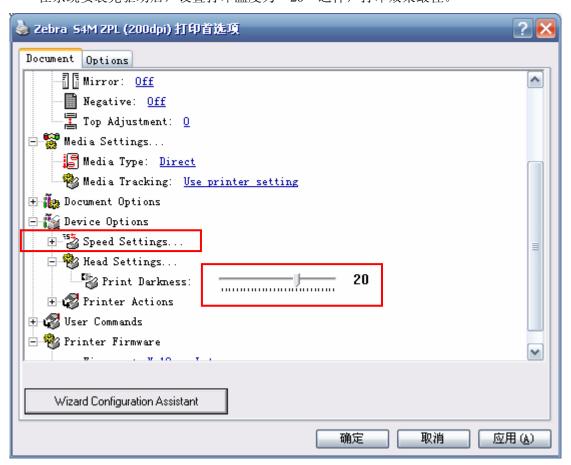

将系统默认的 Print Darkness 10 该为 20。



4.3) 将系统默认的 Print Darkness 该为 20 , 点击确认。

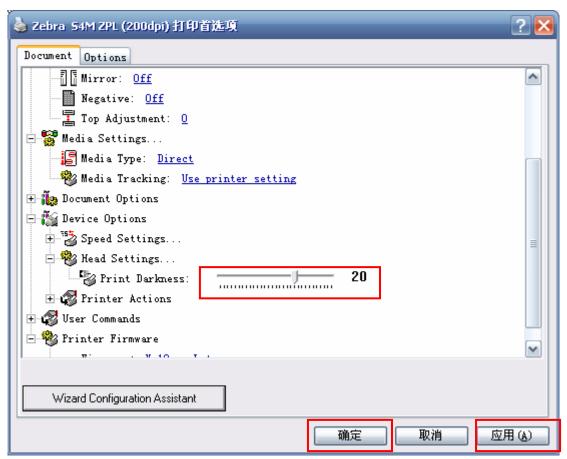



4.4) 配置打印机完成,点击确认按钮。

